



ARVDì

Comparazione ARV vs ARVDì




	ARV	ARVDì
Range in raffrescamento (kW)	Da 0,8 a 11,64	Da 1,34 a 8,94
Range in riscaldamento (kW)	Da 1,29 a 12,9	Da 1,55 a 9,70
Taglie (impianto 2 tubi)	12 (1-12)	9 (1-9)
EUROVENT Certificazione	SI	SI
AC Motor	SI	SI
Versioni	9	5


VERSIONI ARVDì

CON MOBILE

ARVDì-V

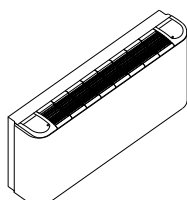


VERTICALE




ORIZZONTALE

DA INCASSO

ARVDì-I

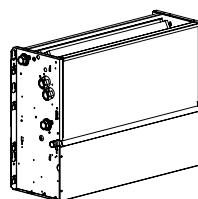


VERTICALE

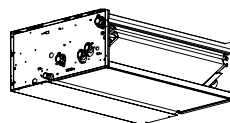

ORIZZONTALE

ARVDì-IF

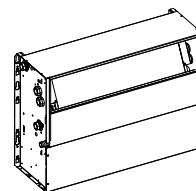

VERTICALE
con mandata frontale


PLUS ARVDì vs ARV

- Maggiore capacità frigorifera a parità di dimensioni;
- Minore livello sonoro (a parità di capacità frigorifera);
- Maggiore compattezza dimensionale, in particolare nelle taglie con potenze maggiori;
- Meno varianti e versioni = processo di selezione più semplice ed efficace;
- **Prestazioni e dimensioni più vantaggiose nei confronti dei competitors;**
- Vaschetta raccogli condensa ottenuta per iniezione di ABS;
- Versioni reversibili (orizzontali/verticali). La nuova vaschetta consente la reversibilità in tutte le versioni;
- Semplificazione dello sblocco filtro, ora con sistema a sgancio rapido;
- Possibilità di installare il modulo Wi-Fi e utilizzare l'app ComfortMee, come tutto il resto della gamma Breeze, AriaPure e CeilingFlow.

DETTAGLIO CONTROLLI ARVDì vs ARV

- Nell'ARV nella versione verticale con mobile il QCB (Quadro comandi a bordo) **era sempre incluso;**
- Nell'ARVDì l'eventuale comando è **sempre da aggiungere come accessorio.**

Dopo aver scelto il ventilconvettore, è necessario scegliere il tipo di comando:

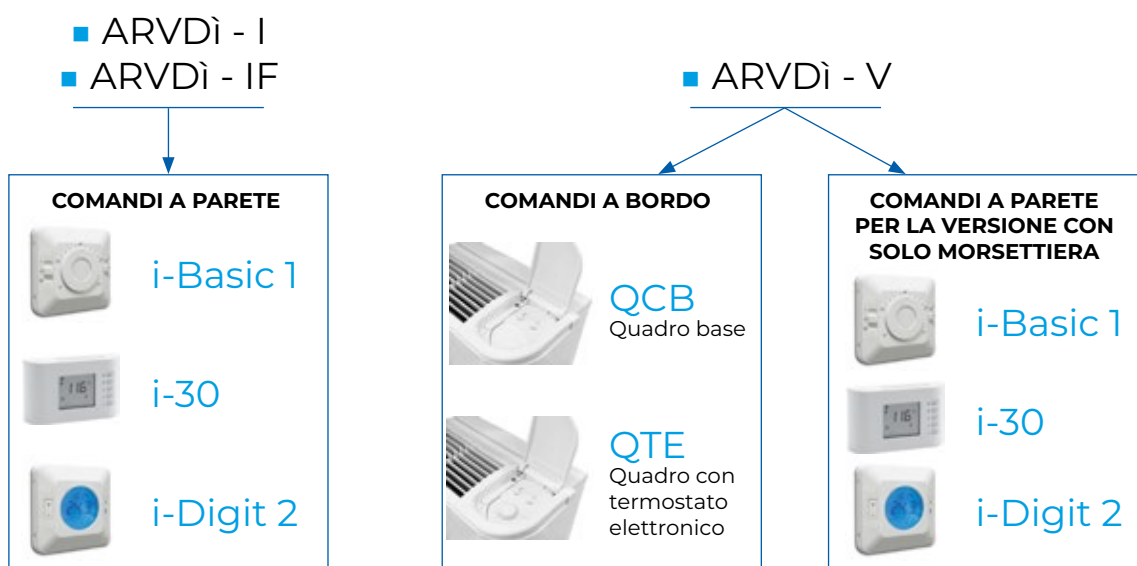

SE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO NON VIENE SELEZIONATO ALCUN COMANDO, IL VENTILCONVETTORE VIENE FORNITO DI SERIE ESCLUSIVAMENTE CON MORSETTIERA.




WI-FI ARVDì vs ARV

■ Ora, per i modelli ARVDì, tramite l'applicazione ComfortMee, la stessa utilizzata per i modelli Breeze, AriaPure e CeilingFlow, è possibile gestire il ventilconvettore direttamente da app.

■ Per l'installazione del modulo Wi-Fi è necessario ordinare, oltre al ventilconvettore, la scheda di comando **TRI/FI 2.0**.

A questa scheda sarà poi possibile collegare, in alternativa, il comando a parete **RWI ECM1-2** oppure il **ricevitore a infrarossi** con telecomando **IR-C**.

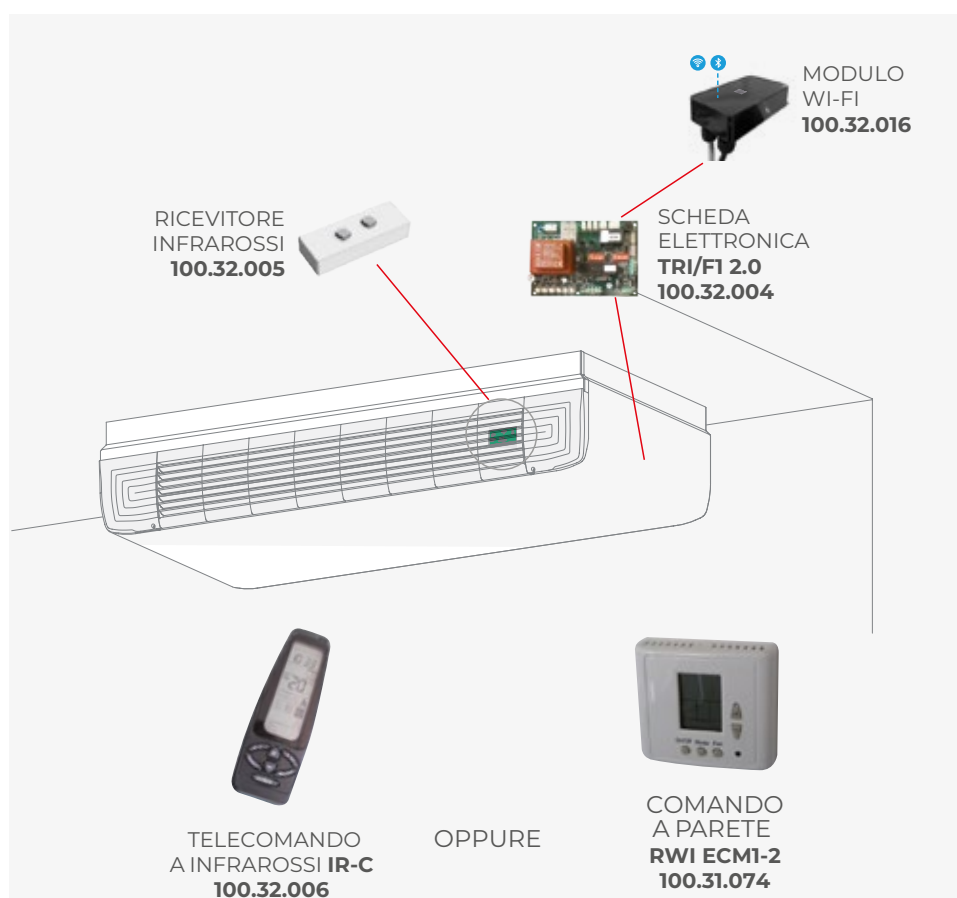

Esempio ordine versione con mobiletto, comando a filo e Wi-Fi integrato	Esempio ordine versione da incasso con telecomando e Wi-Fi integrato
■ N.1 ARVDì-V3 cod. 990.12.03V ■ N.1 scheda TRI/FI 2.0 cod. 100.32.004 ■ N.1 modulo radio WI-Fi cod. 100.32.016 ■ N.1 comando a parete RWI ECM1-2 cod. 100.31.074	■ N.1 ARVDì-I3 cod. 990.12.03I ■ N.1 scheda TRI/FI 2.0 cod. 100.32.004 ■ N.1 modulo radio WI-Fi cod. 100.32.016 ■ N.1 ricevitore infrarossi cod. 100.32.005 ■ N.1 telecomando infrarossi IR-C cod. 100.32.006

SU TUTTI I MODELLI E LE RELATIVE COMBINAZIONI È OBBLIGATORIO INDICARE SEMPRE LA POSIZIONE DEGLI ATTACCHI IDRAULICI: DESTRI O SINISTRI.




DX




SX

DISTRIBUZIONE TAGLIE DI POTENZA **ARVDi** vs **ARV** (MOTORE AC)

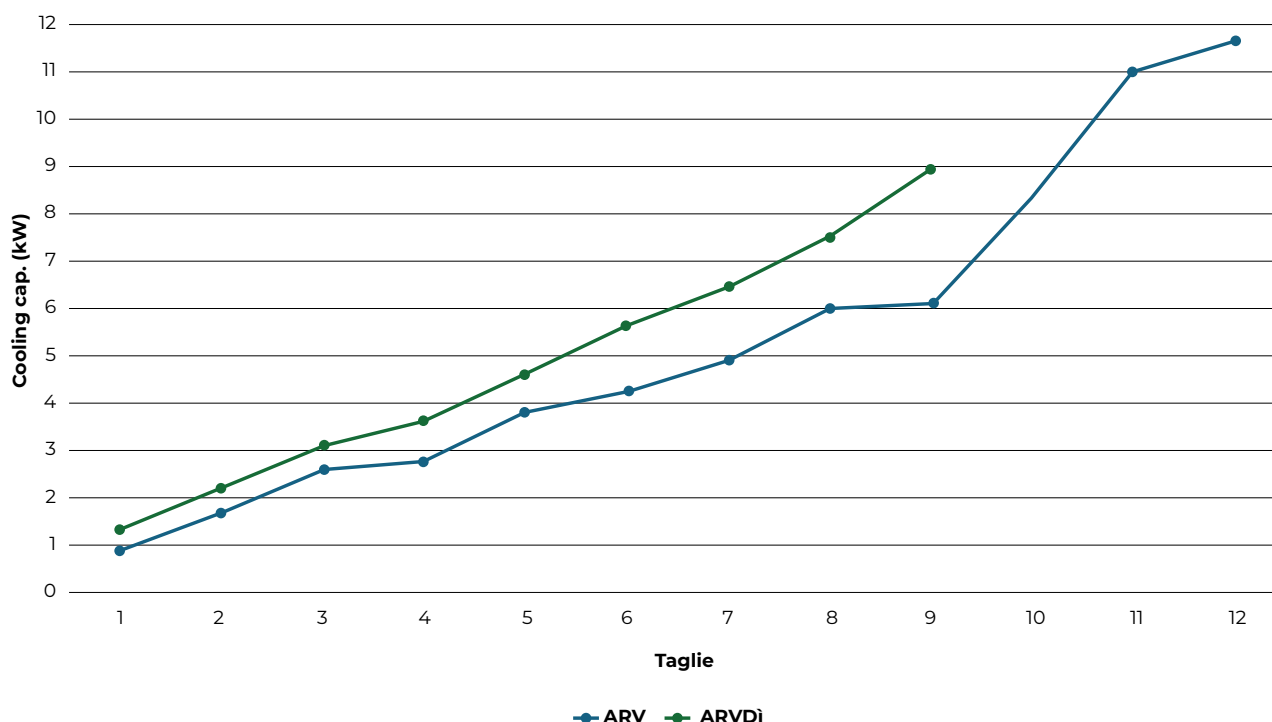

LIVELLO SONORO **ARVDi** vs **ARV** (MOTORE AC, batteria 3R)

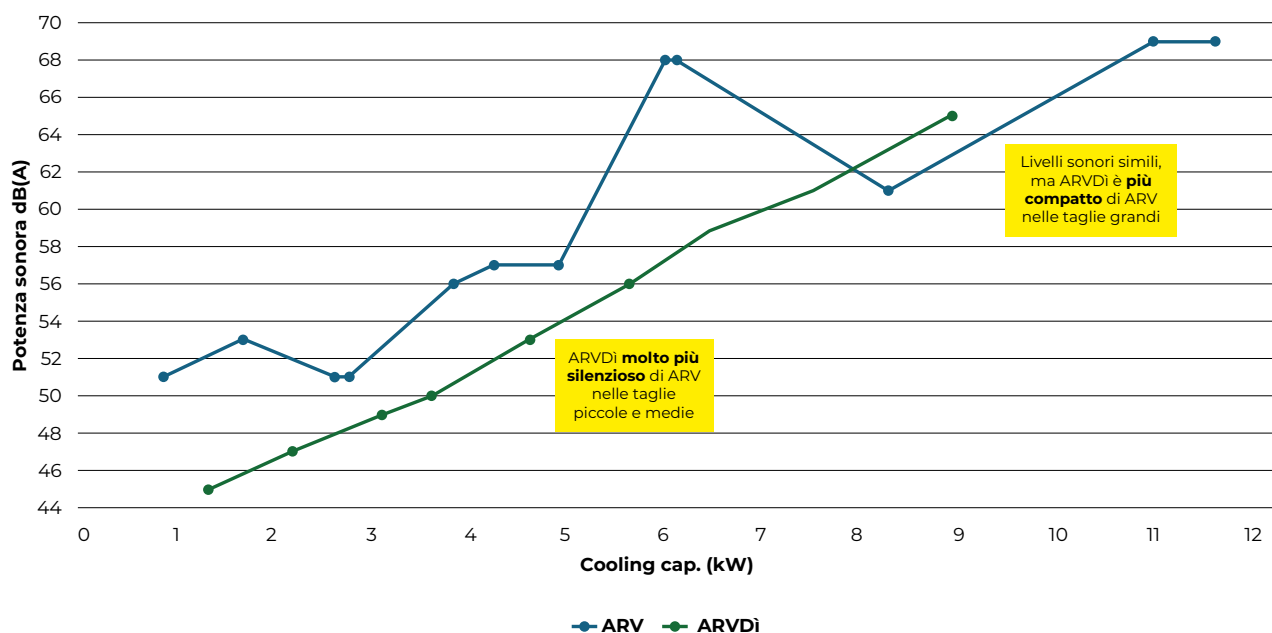


ALCUNI ESEMPI D'ORDINE

01

ARVDì CON MOBILE DI COPERTURA, SENZA TERMOSTATO AMBIENTE A BORDO MACCHINA E DOTATO DI TERMOSTATO PER CONSENSO VENTILAZIONE.

- N.1 **ARVDì-V3** cod. 990.12.03V
- N.1 quadro comando base **QCB** cod. 100.32.001
- N.1 termostato di consenso **ARTC** cod. 100.31.04

È OBBLIGATORIO INDICARE SEMPRE LA POSIZIONE DEGLI ATTACCHI IDRAULICI: DESTRI O SINISTRI.

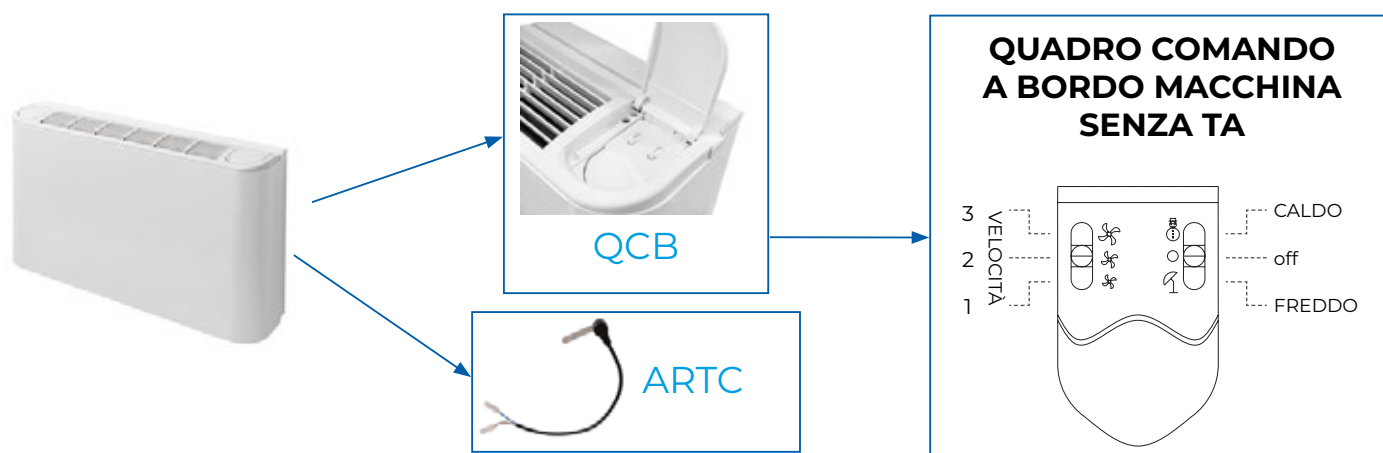


02

ARVDì CON MOBILE DI COPERTURA, DOTATO DI TERMOSTATO AMBIENTE A BORDO MACCHINA E DI TERMOSTATO PER CONSENSO VENTILAZIONE.

- N.1 **ARVDì-V3** cod. 990.12.03V
- N.1 quadro comando **QTE** cod. 100.32.002
- N.1 termostato di consenso **ARTC** cod. 100.31.04

È OBBLIGATORIO INDICARE SEMPRE LA POSIZIONE DEGLI ATTACCHI IDRAULICI: DESTRI O SINISTRI.

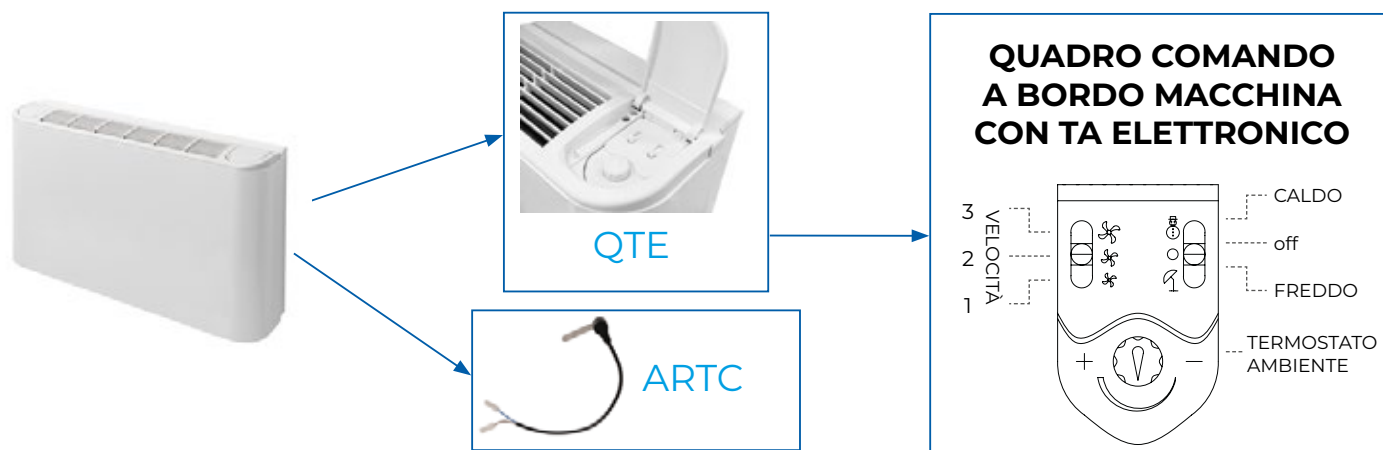


03

ARVDì CON MOBILE DI COPERTURA, GESTITO DA COMANDO A PARETE E DOTATO DI SONDA DI TEMPERATURA ACQUA PER CONSENSO VENTILAZIONE.

- N.1 **ARVDì-V3** cod. 990.12.03V
- N.1 termostato **i-Digit 2** cod. 100.32.018
- N.1 **sonda consenso** ventilazione cod. 100.32.003

È OBBLIGATORIO INDICARE SEMPRE LA POSIZIONE DEGLI ATTACCHI IDRAULICI: DESTRI O SINISTRI.

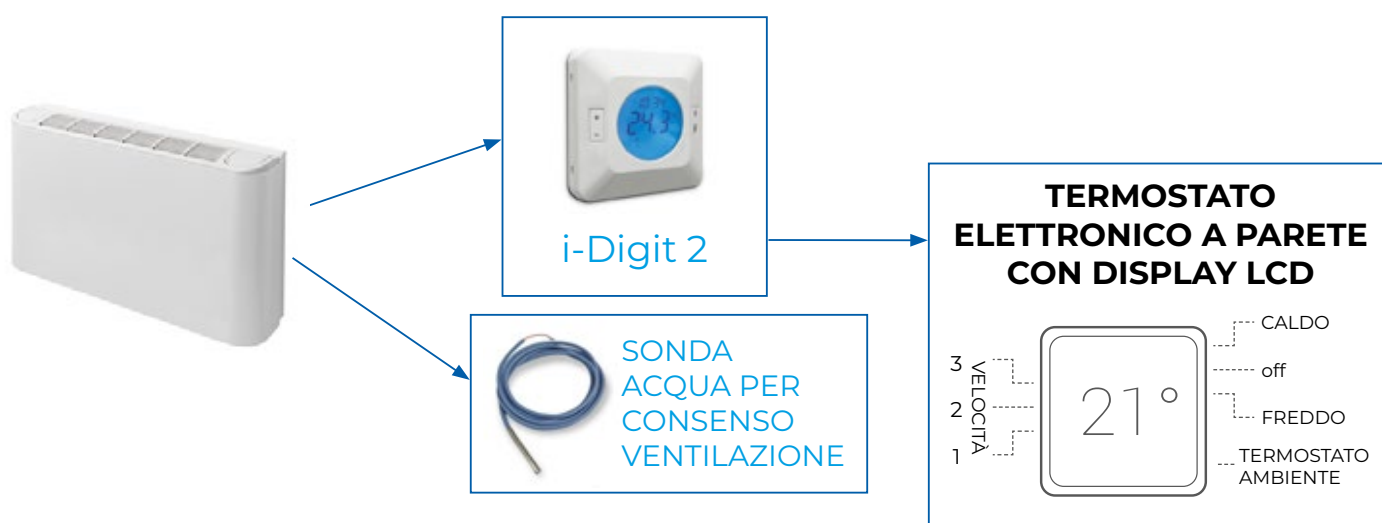


04

ARVDì DA INCASSO, GESTITO DA COMANDO A PARETE E DOTATO DI TERMOSTATO PER CONSENSO VENTILAZIONE.

- N.1 **ARVDì-I3** cod. 990.12.03I
- N.1 termostato **i-BASIC 1** cod. 100.32.017
- N.1 termostato di consenso **ARTC** cod. 100.31.04

È OBBLIGATORIO INDICARE SEMPRE LA POSIZIONE DEGLI ATTACCHI IDRAULICI: DESTRI O SINISTRI.

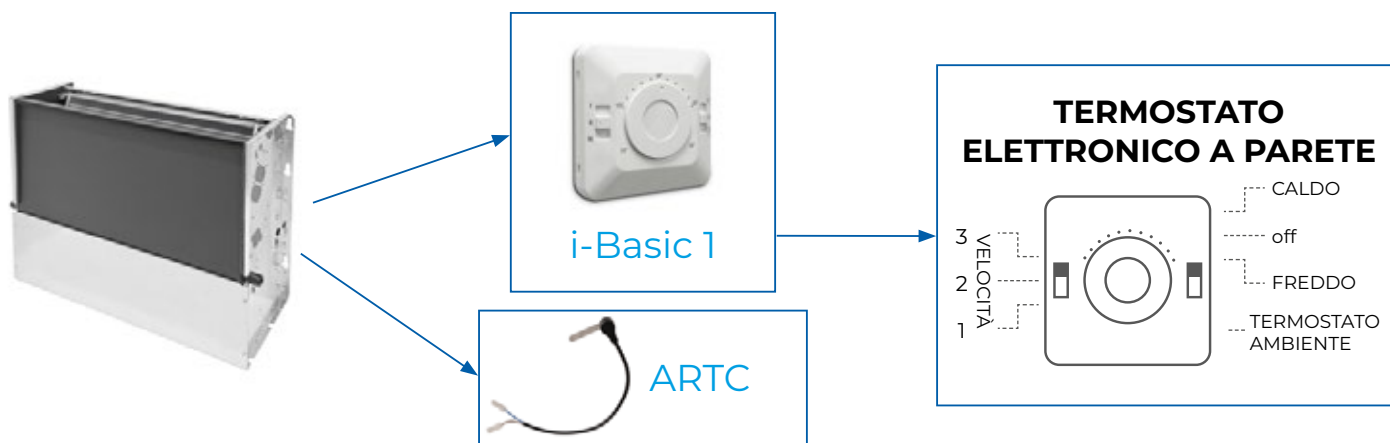



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com