


RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE PER RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

COLLETTORE

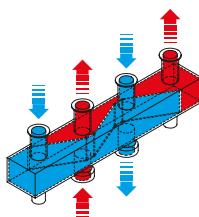


Direttiva PED - 2014/68/UE
Isolamento conforme EnEV2014

Pressione max.
Temperatura di lavoro
Portata massima consigliata
Dimensioni sezione trasversale
Connessioni generatore
Connessioni risc. / raf.
Interasse
Potenza max. ($\Delta T 15^{\circ}\text{C}$)
Coibentazione (fino a 4 zone)
Coibentazione (oltre 4 zone)
Completo di staffe di fissaggio

4 bar
0÷110 °C
4,5 m³/h
80 x 60 mm
1" 1/2 M
1" 1/2 F con dado girevole
125 mm
78 kW
35 mm in EPP
28 mm in EPP

COLLETTORE / SEPARATORE

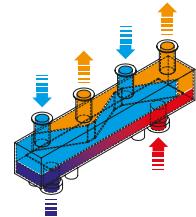


Direttiva PED - 2014/68/UE
Isolamento conforme EnEV2014

Pressione max.
Temperatura di lavoro
Portata massima consigliata
Dimensioni sezione trasversale
Connessioni generatore
Connessioni risc. / raf.
Interasse
Potenza max. ($\Delta T 15^{\circ}\text{C}$)
Coibentazione
Connessioni per sensore o scarico
Completo di staffe di fissaggio


4 bar
0÷110 °C
4,5 m³/h
80 x 80 mm
1" 1/2 M
1" 1/2 F con dado girevole
125 mm
78 kW
40 mm in EPP
1/2" F

| Codice | N° di zone | Lunghezza | E |
|----------|------------|-----------|--------|
| CF105123 | 2 | 475 mm | 000,00 |
| CF105124 | 3 | 725 mm | 000,00 |
| CF105125 | 4 | 975 mm | 000,00 |
| CF105126 | 5 | 1225 mm | 000,00 |
| CF105127 | 6 | 1475 mm | 000,00 |



È necessario il kit adattatori per allacciamento

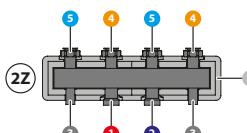

- 1 - Mandata dal generatore
- 2 - Ritorno al generatore
- 3 - Attacchi per fissaggio a muro
- 4 - Mandata al risc. / raf.
- 5 - Ritorno dal risc. / raf.
- 6 - Coibentazione

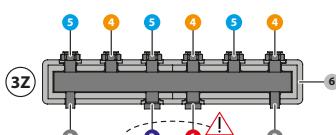


Nel collettore a 3 e 5 zone, le connessioni lato generatore sono invertite rispetto agli altri modelli (2, 4, 6 zone), come indicato a lato.

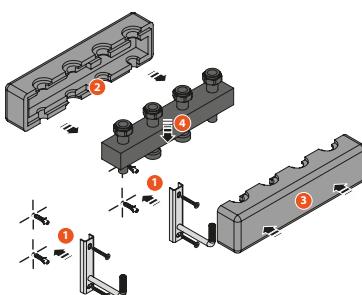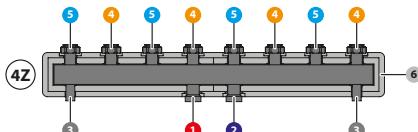

| Codice | N° di zone | Lunghezza | E |
|-------------|------------|-----------|--------|
| CF105121 | 2 | 460 mm | 000,00 |
| CF105122 | 3 | 710 mm | 000,00 |
| CF105233 | 4 | 960 mm | 000,00 |
| A richiesta | 5 | - | 000,00 |
| A richiesta | 6 | - | 000,00 |

È necessario il kit adattatori per allacciamento

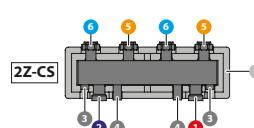

- 1 - Mandata dal generatore
- 2 - Ritorno al generatore
- 3 - Connessione per sensore o scarico
- 4 - Attacchi per fissaggio a muro
- 5 - Mandata al risc. / raf.
- 6 - Ritorno dal risc. / raf.
- 7 - Coibentazione

